

Bienvenue dans la présentation de la commande à distance réseau du PMR-171.



Étape 1 : vérifiez que le micrologiciel de l'appareil a bien été mis à jour vers la dernière version 3.7.6 ou toute autre version la plus récente (maintenez la touche Menu enfoncée pour accéder à la page « À propos »).



Veillez vérifier la version de votre micrologiciel pour vous assurer qu'il s'agit bien de la version 3.7.6 ou de la dernière version disponible. Si ce n'est pas le cas, veuillez télécharger le micrologiciel le plus récent via le site officiel ou en contactant le service client.

Les étapes de mise à jour du micrologiciel sont essentielles. Pour les versions antérieures à la V3.6.0, **il est impératif de procéder à une sauvegarde complète des données et de stocker manuellement les paramètres d'usine, car la mise à jour peut entraîner une perte de données. Il s'agit d'un rappel crucial.**


Si vous avez besoin d'aide pour sauvegarder vos données, contactez le service client pour obtenir une vidéo explicative, ou recherchez des tutoriels d'utilisation pertinents sur YouTube. **(Ne procédez pas à la mise à jour à l'aveuglette avant d'avoir visionné la vidéo explicative.)**

Étape 2 Réglez la radio sur le mode « Code », puis appuyez sur la touche RF enfoncée pour valider votre sélection.



Étape 3 : Connectez l'appareil au réseau local via le port Ethernet

. (Si votre port Ethernet est recouvert d'une étiquette, il suffit de **décollez-la.**)

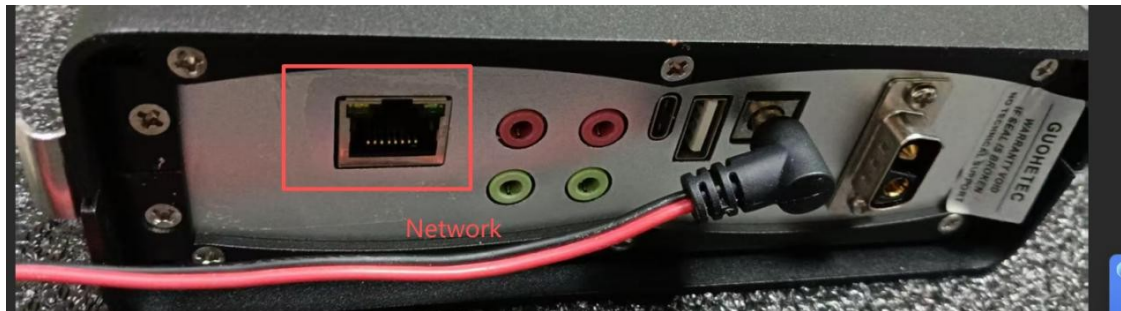

Rappel important : alimentez la radio comme indiqué. N'utilisez PAS de chargeur pour alimenter la radio.

Étape 4 : Appuyez longuement sur Menu → Entrer le réseau

Ces deux options doivent être configurées pour correspondre à l'adresse IP de votre réseau local. La plupart des appareils prennent en charge la détection automatique.




Lorsque le message « **Success !** » s'affiche en bas à droite de cette interface, cela indique que la connexion réseau a été établie avec succès.



Si vous ne parvenez pas à y parvenir directement, vous pouvez contacter service@guohedz.com pour obtenir de l'aide.

Vous pouvez également procéder comme suit :

Attention : modifiez manuellement les paramètres « IP locale » et « passerelle ». Ne modifiez aucune autre donnée.

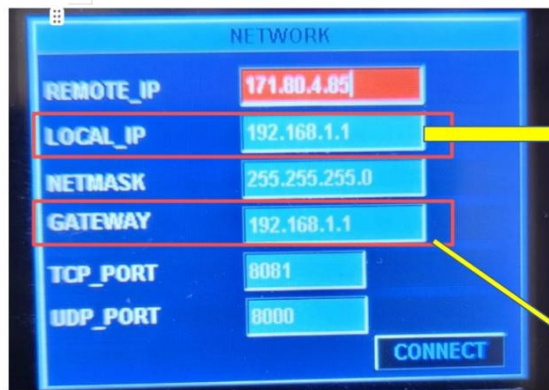


Silmar to your router's IP,
but you need change the last number into
105 or 115 like these numbers.
If your router's IP is :192.168.1.1
Then you can set your 192.168.1.105

The same as your home router's IP

Don't change other datas,after setting the
IP,you can exit the network interface and
restart the radio.

Si les modifications ci-dessus ne résolvent pas le problème, une modification du micrologiciel
devra être envisagée. Une résistance de la carte DSP doit être ajustée ; veuillez vous reporter à
l'illustration ci-dessous.

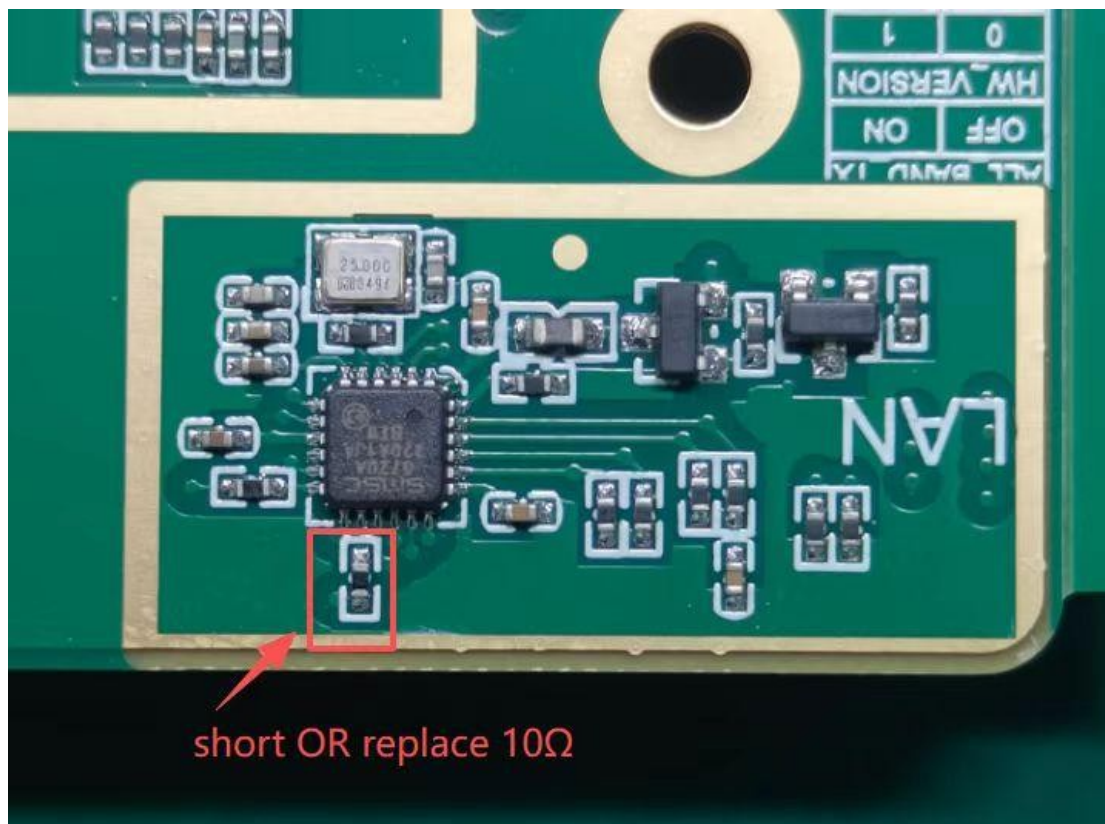


Une fois la configuration de la radio terminée, vous pouvez connecter votre téléphone portable ou votre ordinateur au réseau.


Étape 5 : Accédez maintenant à la page Web : <http://wavelink.guohedz.com>

La connexion est possible depuis un PC ou un appareil mobile. La procédure est identique pour les deux supports.


Si vous n'avez pas encore créé de compte, cliquez sur « S'inscrire maintenant ». Les utilisateurs déjà inscrits peuvent se connecter directement.

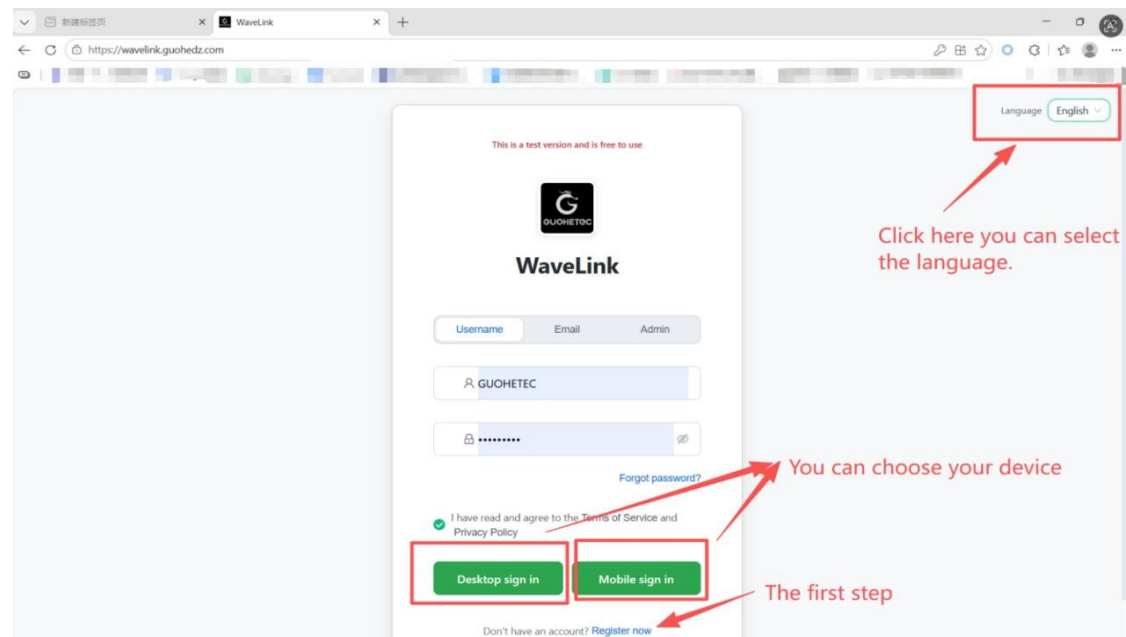

Étape 6 : Une fois connecté → Cliquez sur « Ajouter maintenant »

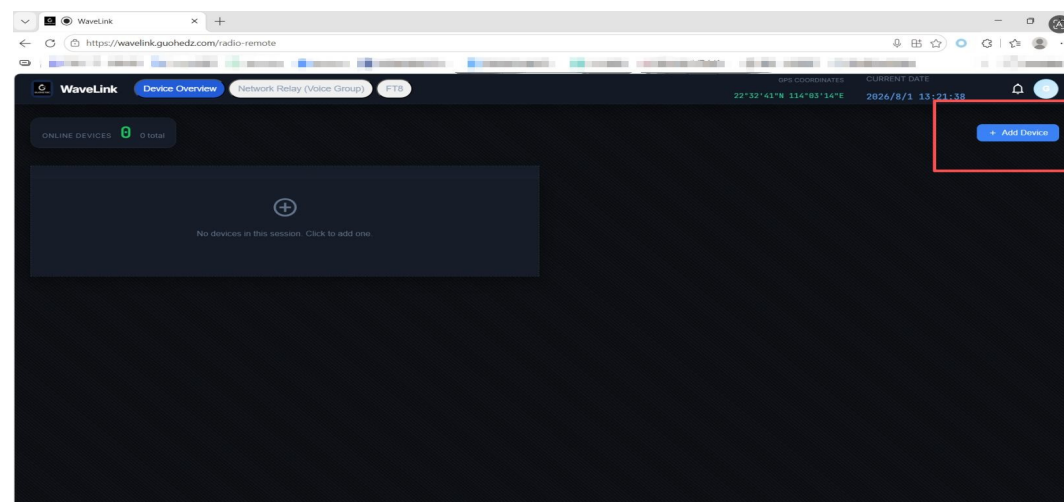



Étape 7 : Vous pouvez sélectionner deux types d'appareils : « Radio » et « Amplificateur de puissance ». Cliquez sur « Confirmer sélection ».

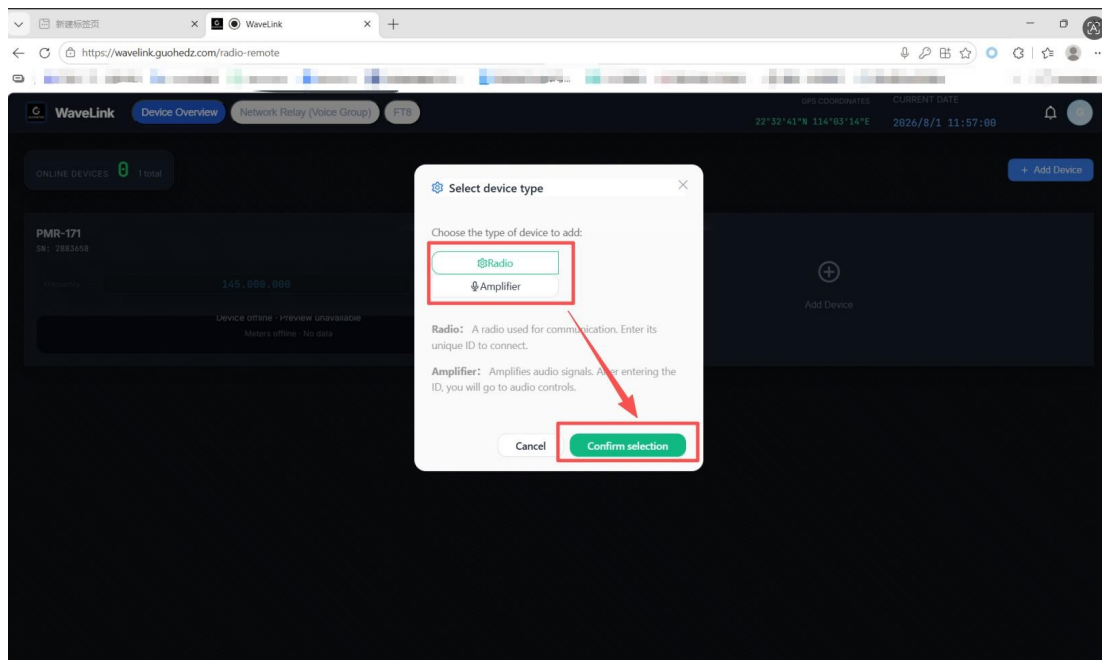


Étape 8 : Saisissez le numéro de série (SN) pour l'appairage de l'appareil


Remarque : si vous sélectionnez « Radio », maintenez la touche Menu de l'unité principale enfoncée pour accéder à la page « À propos » et obtenir le code SN.

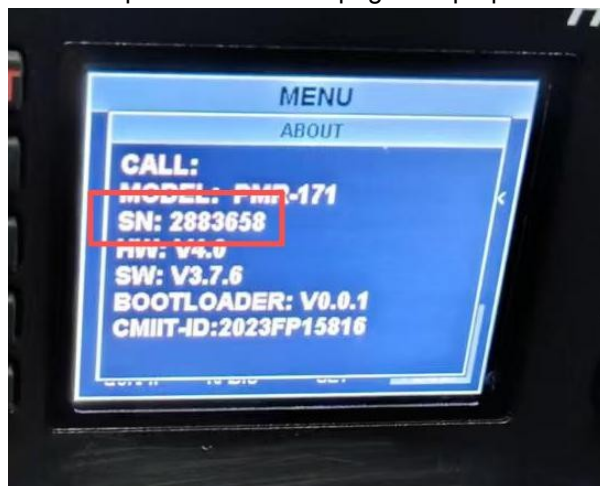

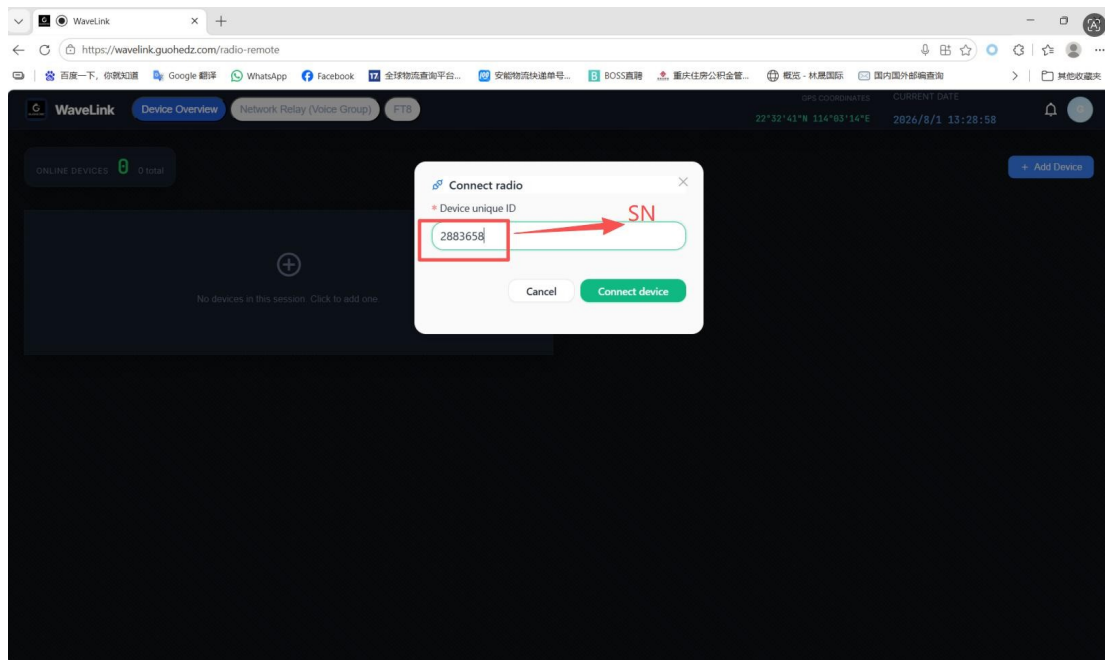

Enfin, cliquez sur l'« appareil connecté » pour accéder à l'interface de la télécommande.

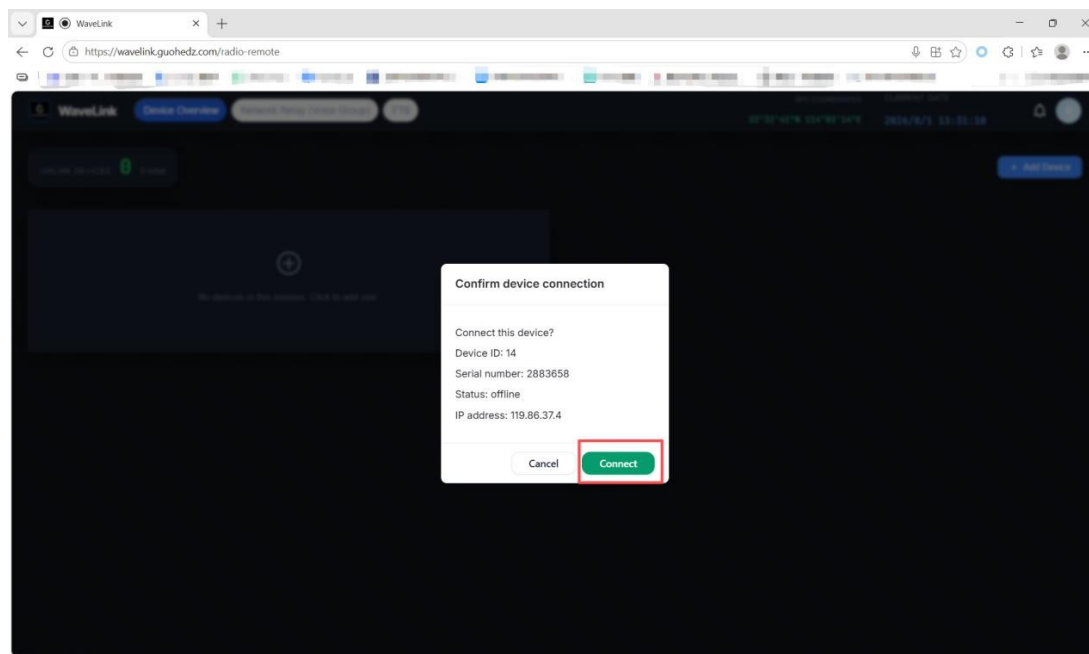

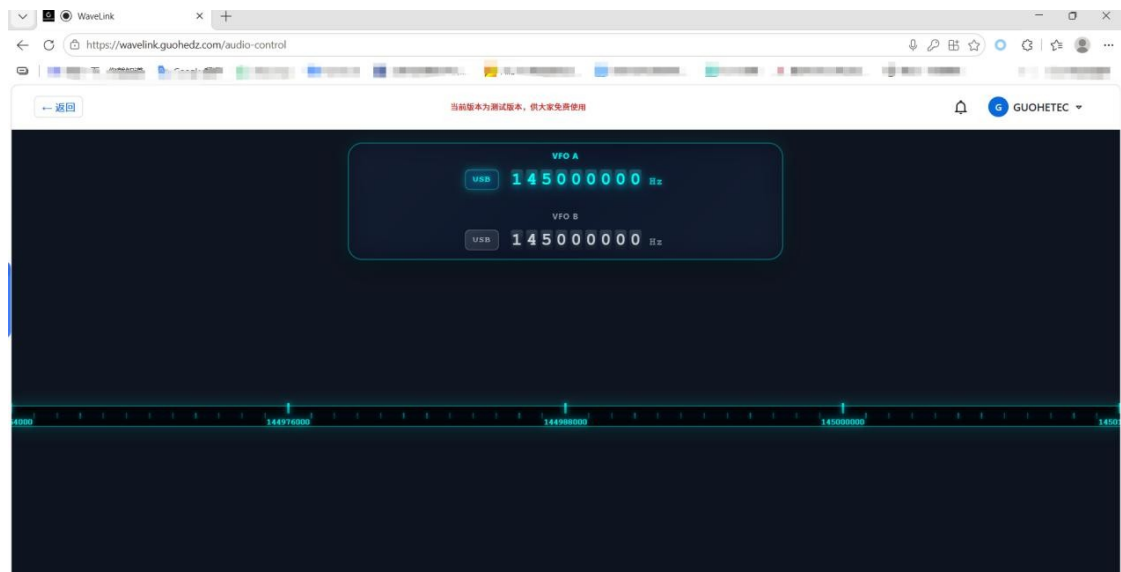

Enjoy your Radio !

service@guohedz.com

WhatsApp number: +86 15736157741

GUOHETEC