

# SCANNER RADIO PORTABLE

Guide de démarrage rapide TRX-1

## COMMENCEZ

Contenu de l'emballage :



Étui protecteur en TPU avec 2 inserts

Scanner



Câble USB

Antenne



Clip de ceinture pivotant


Sont également inclus :

- Carte MicroSD
- Guide de l'utilisateur

Voir le guide de l'utilisateur pour des

### INSTALLER LES

1

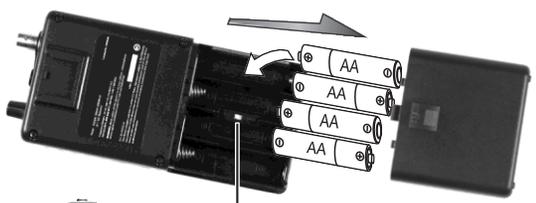

Rechargeable alcaline Batterie Batterie

Sélecteur de type de batterie

Un avertissement de piles faibles retentit toutes les 30 secondes (réglage par défaut) lorsque les piles sont faibles.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles en le faisant glisser.
2. Réglez le sélecteur de type de batterie :
  - ALKA - Alkaline
  - NI-MH - Rechargeable Ni-MH
3. Installez quatre piles AA en respectant les symboles de polarité (+ et -).
4. Remettez le couvercle en place.

### CONNECTER L'ANTENNE

2

1. Alignez les fentes de l'antenne avec les languettes de la prise d'antenne.
2. Appuyez l'antenne sur la prise et tournez la base de l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre.



### PROGRAMMATION PAS À PAS

3

1. Appuyez sur le bouton bouton.
2. Utilisez les touches ← → pour régler la date et l'heure. Appuyez sur SEL pour enregistrer.
3. Sélectionnez Parcourir la bibliothèque.
4. Sélectionnez le pays.
5. Sélectionnez la première lettre de l'État/Province.
6. Sélectionnez l'État/Province.
7. Sélectionnez les comtés et les villes.
8. Sélectionnez la première lettre du comté.
9. Sélectionnez le comté.
10. Sélectionnez le type de données **REMARQUE** : les services de police/incendie et les services d'urgence seront dans les "catégories" pour les plus petits villes, "Systèmes" pour les plus grandes.
11. Sélectionnez l'agence, la catégorie ou le système souhaité disponible pour le comté.



instructions complètes

12. Sélectionnez la sous-catégorie souhaitée. Examinez les listes en appuyant sur  pour approfondir cette sélection. Lorsque le curseur passe de la partie droite de l'écran à la partie gauche, vous vous trouvez au bas de l'écran. une catégorie. **REMARQUE :** Lorsque vous sélectionnez un système, cochez au moins un des "sites" de la gamme, puis allez plus loin dans les catégories pour trouver des objets. service sélectionné et à tout moment, appuyez sur  pour revenir en arrière. Une fois que tous les objets souhaités ont été cochés. 13. Utilisez le bouton  pour sélectionner les cases des services que vous souhaitez. Appuyez sur **SEL** pour décocher une



**WHISTLER**

14. Sélectionnez Importer la selection.
15. Sélectionnez l'emplacement de la liste de numérisation souhaité pour les objets sélectionnés et appuyez sur  pour enregistrer. Appuyez sur **SEL** pour continuer au menu principal.
17. Sélectionnez Listes de balayage dans le menu principal. Utilisez les touches     pour renommer la liste de balayage si vous le souhaitez. Confirmez la case à côté de la liste de balayage souhaitée est cochée.
18. Répétez les étapes pour ajouter des listes de numérisation supplémentaires, ou sélectionnez Numériser dans le menu principal pour commencer la numérisation.

**REMARQUE :** lors d'un voyage ou pour une programmation rapide, reportez-vous à la section Programmation par code postal du Guide de l'utilisateur.